



## ВНИМАНИЕ!

Для корректной работы Блоков АВТО/АВТО-МИНИ/МОНО перед установкой этих Блоков на шток 6-ти позиционного вентиля рекомендуется УБРАТЬ из вентиля ВЕРХНЮЮ пластиковую прокладку между крышкой вентиля и пружиной.

Последовательность операций по удалению верхней прокладки:

1. Установить ручку управления 6-позиционного вентиля в положение «Фильтрация».
2. Вытащить палец, фиксирующий ручку управления на штоке вентиля, и снять ручку управления со штока. При этом важно не допустить поворота штока – он должен остаться в положении «Фильтрация».
3. На крышке, корпусе и штоке вентиля сделать общую метку (маркером, фломастером, карандашом), как это показано на левом рисунке. Эта метка потребуется при обратной сборке вентиля для установки правильного положения крышки и штока относительно корпуса.
4. Отвинтить винты по периметру крышки, снять крышку с корпуса вентиля и УБРАТЬ пластиковую прокладку между крышкой вентиля и пружиной (см. правый рисунок).
5. Вернуть крышку вентиля на место, при сборке сверять положение штока и крышки относительно корпуса со сделанными ранее метками.

После этого можно устанавливать на шток 6-ти позиционного вентиля Блок АВТО/АВТО-МИНИ/МОНО согласно прилагаемой инструкции по монтажу.

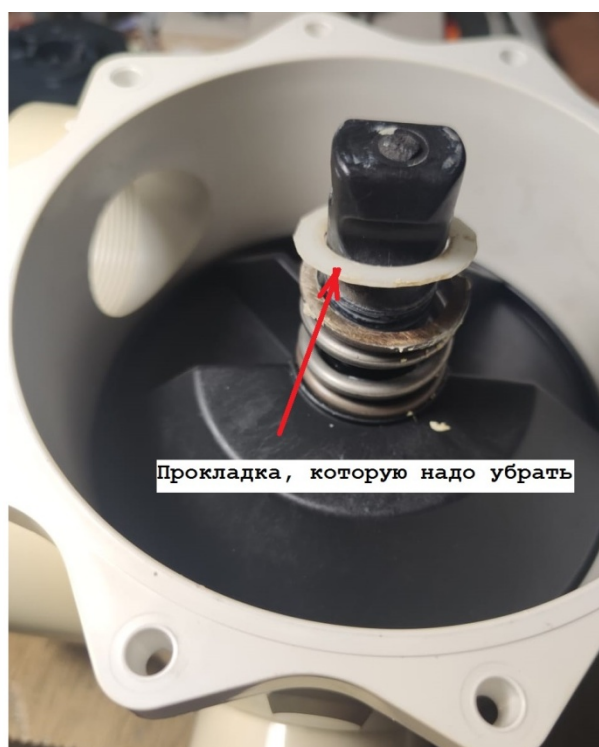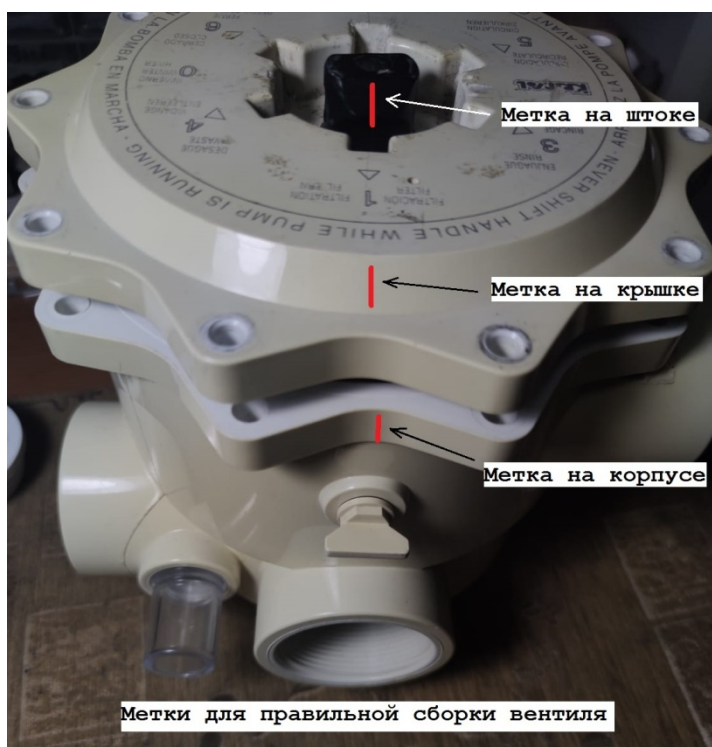

В регулировочных прокладках между 6-позиционным вентиляем и Блоком АВТО/АВТО-МИНИ/МОНО имеется разрез шириной 7-9 мм для аварийного отвода воды в том случае, если из-за изношенных уплотнительных колец вентиля вода из вентиля начнёт подниматься по штоку вверх к Блоку. Разрез предотвратит попадание воды внутрь корпуса Блока.



Блок АВТО/АВТО-МИНИ/МОНО поставляется ОТКАЛИБРОВАННЫМ. При монтаже Блока плата энкодера, шайба с магнитом и планка снимаются, Блок устанавливается на шток 6-ти позиционного вентиля, а затем планка, шайба с магнитом и плата энкодера возвращаются на место. При обратной сборке метки на деталях должны оказаться в тех же местах, где они были до разборки – метка на шайбе с магнитом должна совпасть с меткой на планке, а метка на планке – с меткой на плате энкодера (как это показано ниже на рисунке).

Правильность установки шайбы с магнитом избавляет от необходимости заново калибровать Блок АВТО/АВТО-МИНИ/МОНО после установки на вентиль.

