

Циркулярное письмо № 001 от 19.02.2020 г.

Лист 1 из 1

Уважаемые партнёры!

Обращаем Ваше внимание на расположение всасывающей арматуры в канистрах с реагентами: **заборник должен находиться в вертикальном положении!** (а не лежать на дне канистры). Особенно это важно для всасывающих арматур, имеющих обратный клапан (стеклянный шарик) который не будет работать должным образом в горизонтальном положении.

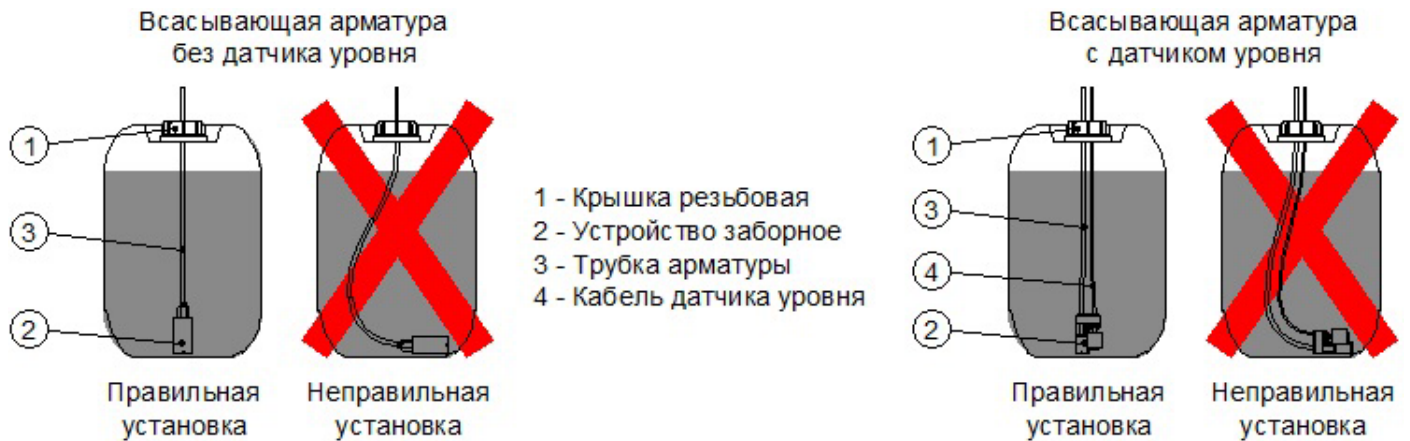


Рис.4.2-11 Установка всасывающей арматуры насоса в расходную канистру

Всасывающая арматура, которой комплектуются станции Кристалл, имеет крышку чёрного цвета, которая подходит к большинству канистр с реагентами, поэтому крышка с канистры убирается, а на её место монтируется наша чёрная крышка с всасывающей арматурой. В ней сделаны отверстия определённого диаметра, позволяющие всасывающей трубке (и проводу датчика уровня) перемещаться с натягом, это позволяет зафиксировать их на нужной высоте, а именно: 1-2 см от дна канистры.

Если наша чёрная крышка не подходит к канистре, а такое может случиться, то в крышке от канистры необходимо сделать отверстия: д.6мм – для всасывающей трубки и 5мм – для провода датчика уровня, при этом сохранив существующий на крышке выпускной клапан.

Если, в данный момент, у Вас не оказалось необходимых диаметров свёрл, допустим, есть только д.8мм, то можно использовать пластиковый хомут (стяжку), который закрепляется на всасывающей трубке сверху крышки и позволяет удерживать всасывающую арматуру на нужной высоте.

Обращаем Ваше внимание при заказе станций:

В штатной комплектации станции Кристалл П (с перистальтическими насосами) идёт всасывающая арматура без датчика уровня и обратного клапана, арт.03-24-101-00.

В штатной комплектации станций Кристалл М (с мембранными насосами) и Кристалл 4-20 (ранее называлась Кристалл) идёт всасывающая арматура с обратным клапаном, арт.03-24-104-00.

Если Вы планируете осуществлять контроль уровня реагентов в канистрах автоматически станцией, то Вам необходимо дополнительно указать в заказе одну из всасывающих арматур:

Всасывающая арматура с датчиком уровня, арт. 03-24-103-00 или

Всасывающая арматура с датчиком уровня и обратным клапаном, арт. 03-24-105-00.

При этом в счёте мы вычитаем стоимость штатной всасывающей арматуры, которая идёт со станцией (чтобы не было двойной оплаты).

Блок дозирования коагулянта и Блок дозирования альгицида штатно комплектуются всасывающей арматурой с датчиком уровня, арт. 03-24-103-00.

С уважением, ДАРИН