ДАРИН
РУССКАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ
ДАРИН
108851, Москва, Щербинка,
Симферопольское шоссе, 11
+7 495-983-10-83
info@darin7.ru
www.darin7.ru

Уважаемые партнёры!

Обращаем ваше внимание на правильную установку шланговой арматуры в дозирующий перистальтический насос. Шланговая арматура: арт. 03-25-001-00.

Штуцеры шланговой арматуры имеют для фиксации в крышке насоса два буртика: большой и малый. У обоих буртиков с одной стороны скруглённая форма, с противоположной стороны – прямая.

В паз крышки насоса штуцеры необходимо устанавливать скруглённой частью буртиков вниз, чтобы после установки штуцера видимая часть буртиков вверху была прямая.

Ниже на рисунке указана правильная и неправильная установка штуцера в паз крышки насоса.

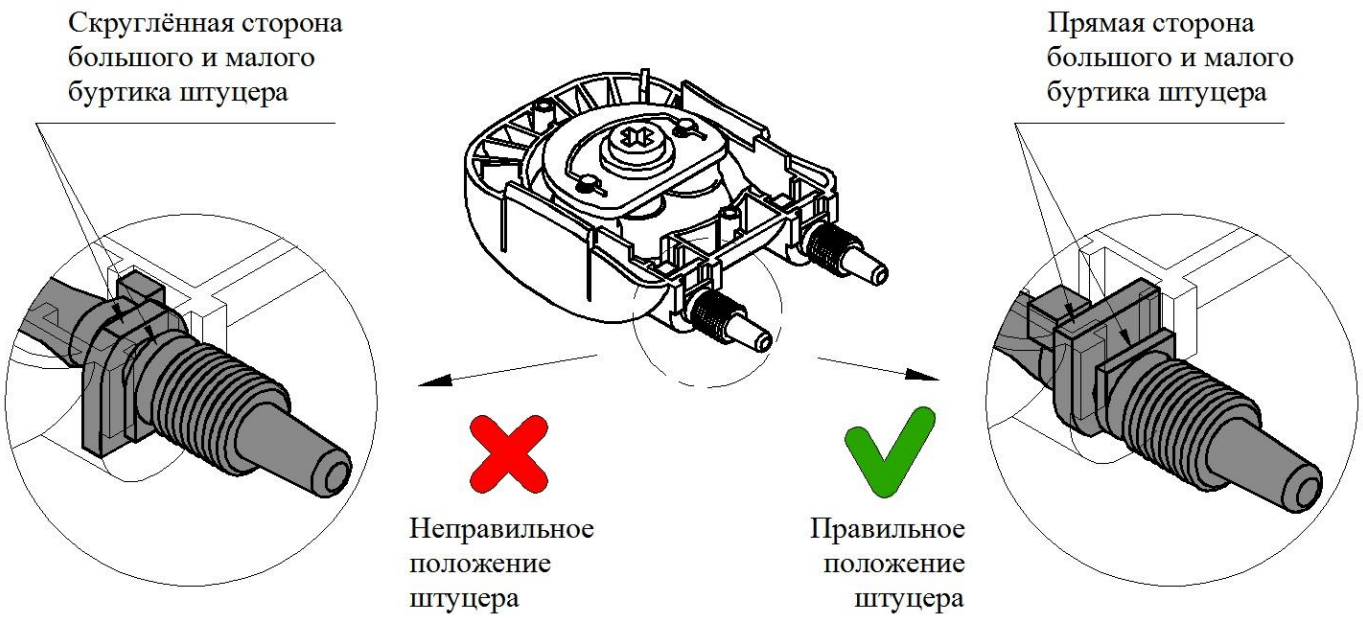

Рис.1 Установка шланговой арматуры в дозирующий перистальтический насос

Напоминаем также о необходимости смазывать перистальтический шланг силиконом.

С уважением, ДАРИН